

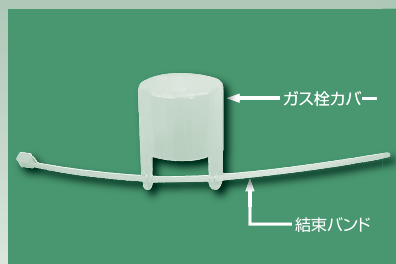


誤開放防止の為、『ガス栓カバー』を装着しましょう

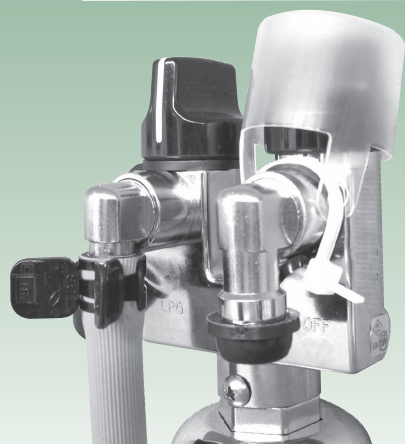


ガス栓カバーのガス栓への装着方法

- 1 燃焼器具が接続されていないガス栓のつまみが「閉」であることを確認してください。

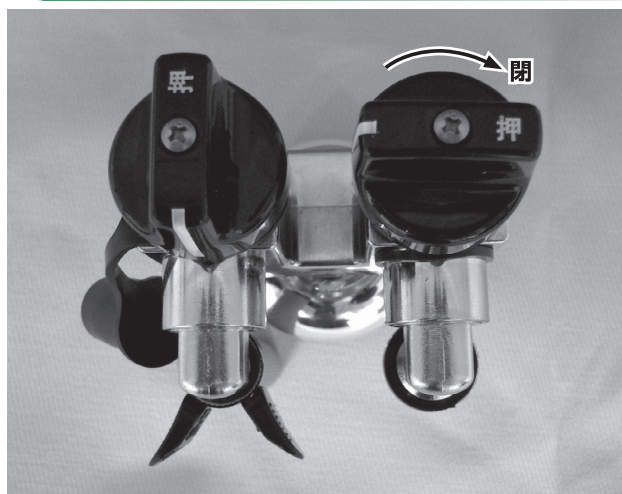

- 2 ガス栓カバーの上部にある矢印を確認の上 出口側に向け、つまみにかぶせます。

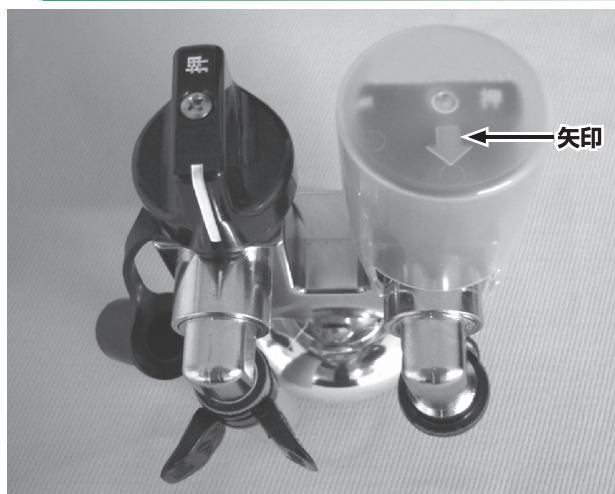

- 3 結束バンドを締め ガス栓カバーを固定します。



- 4 結束バンドの余分な部分は必ず切ってください。



⚠ 1. つまみを押さない程度に締めつける。
 2. 結束バンドが抜けない事を確認する。

⚠ ガス栓の保護キャップは、ゴミの侵入や先端部のキズを防止するものであり、ガス漏れ防止が目的ではありません。
 保護キャップがついていても、ガス栓カバーは必要です。

注意

- ガス栓カバーは自己消化性ですが、火気を近づけない様にして下さい。
- 消費設備の調査時等に劣化・損傷などがあたら新品に交換して下さい。
- 結束バンドは1度外すと再使用できません。ガス栓カバーをつけ直す場合は、新たな結束バンドをご使用下さい。

小袋(50個入り)、大箱(500個入り)で出荷します。